

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

kvc@nt-rt.ru || <https://kavalier.nt-rt.ru>

HOLDER WITHOUT CLAMP

The holder is intended for use with a laboratory stand. It is fastened using a cross clamp to the stand rod. Maximum jaw opening is 40mm. The jaws are cork-lined. Diameter of the clamped part is 11mm.



HALTER OHNE KLEMME

Der Halter ist für Arbeiten mit dem Laborständer in Laboratorien bestimmt. Er wird mit Kreuzklemme an die Ständerstange befestigt. Maximaler Backenabstand beträgt 40mm. Die Backen sind mit Kork ausgekleidet. Durchmesser des einzuspannenden Teiles beträgt 11 mm.

Catalog No. Katalog-Nr.		Surface Oberfläche	Lenght (mm) Länge (mm)	Weight (g) Gewicht (g)
1396551210101	Holder 1 Halter 1	Cork Kork	186	65
1396551210103	Holder 1 Halter 1	Plastic Kunststoff	186	65
1396551210102	Holder 1 Halter 1	Cork Kork	196	75
1396551210104	Holder 1 Halter 1	Plastic Kunststoff	196	75





BURETTE HOLDER

The burette holder is used for the safe hanging of a burette onto a laboratory stand. The burette holder consists of adjustable jaws and a clamp for fastening the holder onto a laboratory stand.

BÜRETTEHALTER

Der Bürettenhalter wird zum sicheren Anhängen der Bürette an den Laborständer benutzt. Der Bürettenhalter besteht aus verstellbaren Backen und dem Spannteil, der zum Befestigen an den Laborständer dient.

Catalog No. Katalog-Nr.		Surface Oberfläche	Lenght (mm) Länge (mm)	Weight (g) Gewicht (g)
1396551210602	Burette holder (double) Bürettenhalter (doppelt)	Metal Metall	180	100
1396551210603	Burette holder (double) Bürettenhalter (doppelt)	Plastic Kunststoff	180	100
1396551210601	Burette holder (single) Bürettenhalter (einfach)	Metal Metall	130	55
1396551210604	Burette holder (single) Bürettenhalter (einfach)	Plastic Kunststoff	130	55

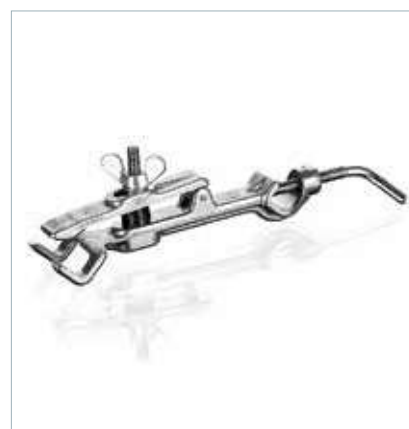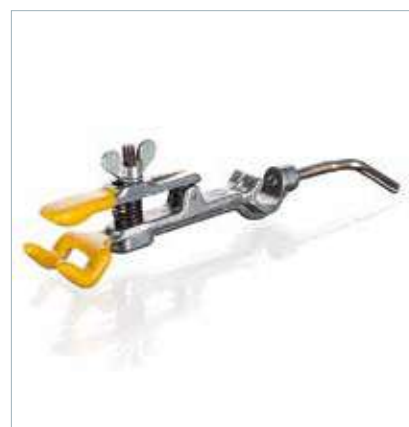



COOLER HOLDER

The cooler holder is used for the safe hanging of a cooler onto a laboratory stand. The holder consists of adjustable jaws and a 11mm diameter stem for fastening the holder onto a laboratory stand. It is fastened with a cross clamp to the stand rod.

KÜHLERHALTER

Der Kühlerhalter wird zum sicheren Anhängen des Kühlers an den Laborständer benutzt. Der Halter besteht aus den verstellbaren Backen und dem Schaft mit einem Durchmesser von 11 mm, der zum Befestigen an den Laborständer dient. Er wird mit Kreuzklemme an die Ständerstange befestigt.

Catalog No. Katalog-Nr.		Surface Oberfläche	Lenght (mm) Länge (mm)	Weight (g) Gewicht (g)
1396551210105	Holder of cooler (medium) Kühlerhalter (mittel)	Cork Kork	225	85
1396551210107	Holder of cooler (medium) Kühlerhalter (mittel)	Plastic Kunststoff	225	85
1396551210106	Holder of cooler (large) Kühlerhalter (groß)	Cork Kork	280	150
1396551210108	Holder of cooler (large) Kühlerhalter (groß)	Plastic Kunststoff	280	150



CROSS CLAMP

The cross clamp is used for fastening components to a laboratory stand. It is made of aluminium alloy with a steel fastening screw to the clamp. The minimum and maximum clamping diameter is 5mm and 12mm respectively.

KREUZKLEMME

Die Kreuzklemme ist für das Befestigen am Laborständer bestimmt. Sie ist aus Aluminiumlegierung hergestellt, die Befestigungsschraube der Klemme aus Stahl.
Der Spanndurchmesser beträgt 5-12 mm.

Catalog No. Katalog-Nr.	Lenght (mm) Länge (mm)	Weight (g) Gewicht (g)
1396551410100	80	55



TEST TUBE HOLDER

REAGENZGLASHALTER

Catalog No. Katalog-Nr.	Socket diameter x length (mm) Hülsendurchmesser x Länge (mm)	Weight (g) Gewicht (g)
1396551210501	17x225	60

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

kvc@nt-rt.ru | <https://kavalier.nt-rt.ru>